

KSW-DT4/BP4x サーマルヘッド交換方法

⚠ 注意



- ・ 安全のためプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ・ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っばらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。




- ・ サーマルヘッドは高温になりますので、紙づまりの処置や用紙の交換、清掃を行うときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。
- ・ サーマルヘッドの交換、清掃を行うときは、電源スイッチを切ってから 1 時間以上おきサーマルヘッドが冷めたことを確認してください。やけどの原因になります。


交換手順

<p>1. トップカバーを開きトップカバーの左サイドのサーマルヘッドリフトつまみを探してください。</p> <p>【注意】 サーマルヘッドを外す時と付ける時は電源をオフにしてください。</p>	
<p>2. サーマルヘッドリフトつまみを押し下げてください。</p>	
<p>3. ヘッドケースは下に下がります。</p>	

4. サーマルヘッドのコンネクターを外してください。

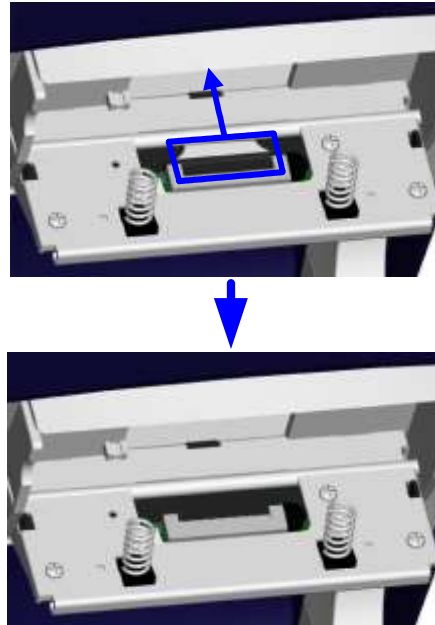

5. サーマルヘッドを固定しているネジを外してください。

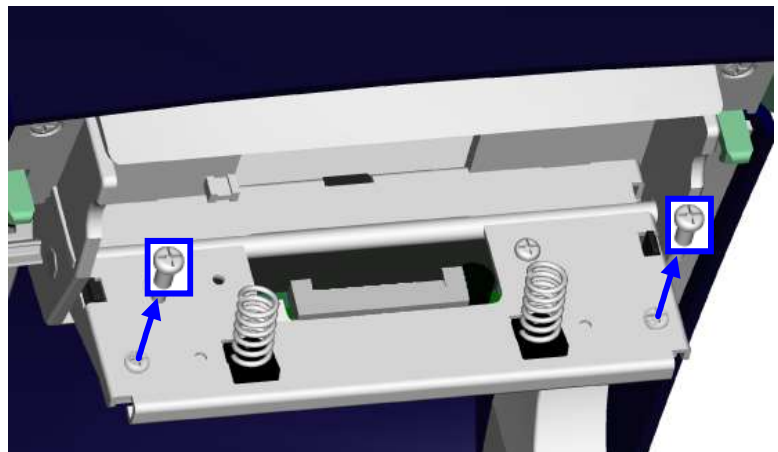

6. サーマルヘッドのケースの下部からヘッドを外し新しいヘッドと交換してください。

7. 新しいヘッドに交換した後は、ネジを締めコンネクターを差し込みまして、サーマルヘッドリフトつまみを元の状態に戻してください。これでヘッドの交換は終了です。

