

# KSW-1500PlusⅢ / KSW-1800PlusⅢ スタンドアロンモード


- [スタンドアロンモード概要](#)
- [フォーマット作成方法](#)
- [フォーマットダウンロード](#)
- [スタンドアロンモード運用](#)

詳しい操作説明は、Layout Editor付属の取り扱い説明書でご確認ください

# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード概要


スタンドアロンモードには3つの運用方法が用意されています。

## ①.スキャンデータ印刷

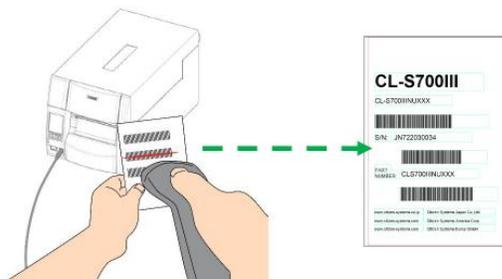


プリンタ本体に接続したバーコードリーダーでスキャンしたデータをラベルに印字します。

## ②.データベース検索印刷

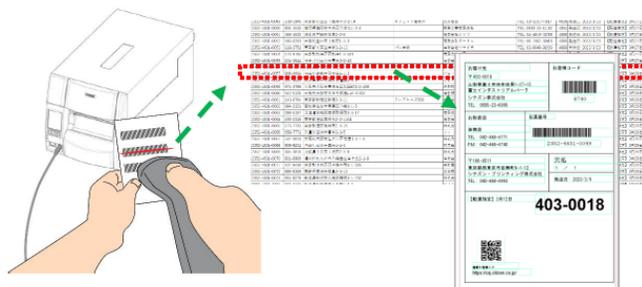

プリンタ本体にダウンロードしたデータベース（CSVファイル）からバーコードリーダーでスキャンしたデータをキーに検索しラベル印字を行います。

## ③.データベース一括印刷

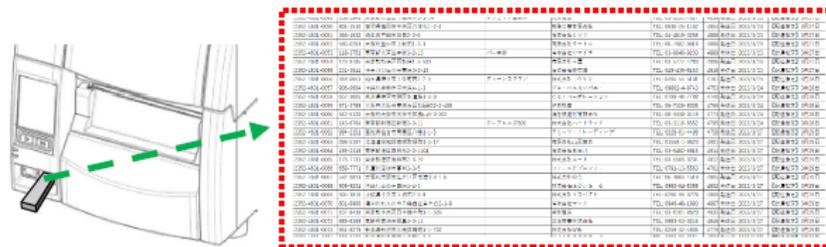


USBメモリに保存したデータベース（CSVファイル）を全てのデータをラベル印字を行います。

# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード概要

## フォーマット作成 & ダウンロード方法

### フォーマット作成

専用PCアプリケーション「Layout Editor」（無償）で作成

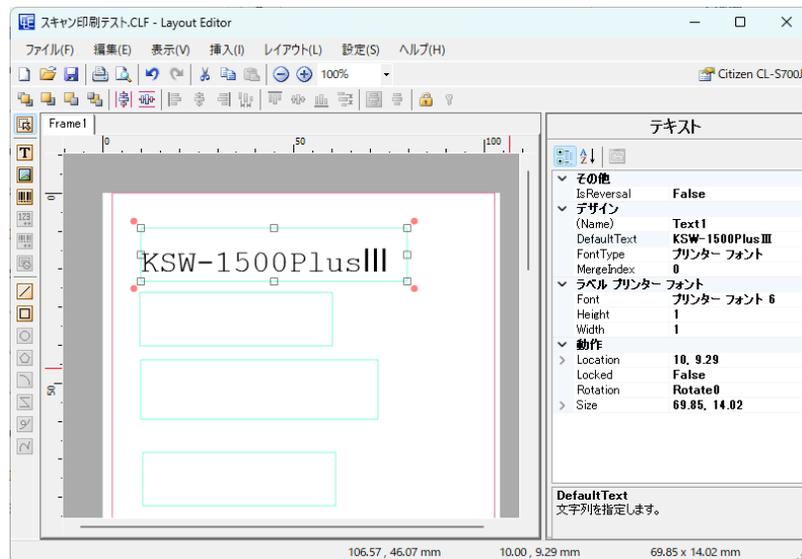

インターフェイスもシンプルで簡単に設計が可能です。

### ダウンロード

ダウンロードも「Layout Editor」で行います。



# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード概要

## 印刷方法

### ラベル選択


電源を入れるとフォーマット選択画面が表示します。  
複数のフォーマットがダウンロードされている場合は、スクロールしてフォーマットを選択します。



### 枚数選択・データ入力



←枚数を入力します。

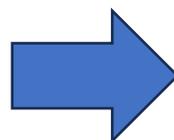

←データを入力します。



印刷が開始されます。

# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード フォーマット作成方法

フォーマット作成環境を準備します。

## ①.ラベル作成アプリケーション「Layout Editor」のインストール



開発支援ツールLayoutSDK付属の「Layout Editor」をPCにインストールします。（ホームページよりダウンロード可能）  
インストール方法はSDK付属のマニュアルを確認してください。

## ②.プリンタドライバのインストール

プリンタドライバのインストールし、用紙情報を作成します。**シチズンプリンタ**のドライバが必要です。  
ポートも合わせて印刷可能な状態にします。（ホームページよりダウンロード可能）

## Layout Editorの設定


### ①.初期設定

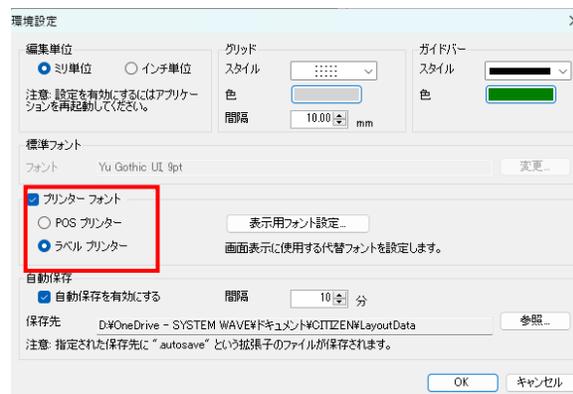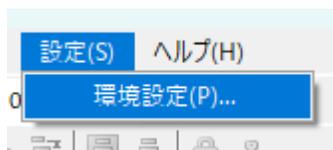

[プリンターフォント]にチェックを入れ  
[ラベルプリンター]を選択します。


# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード フォーマット作成方法 続き

## ②.用紙設定

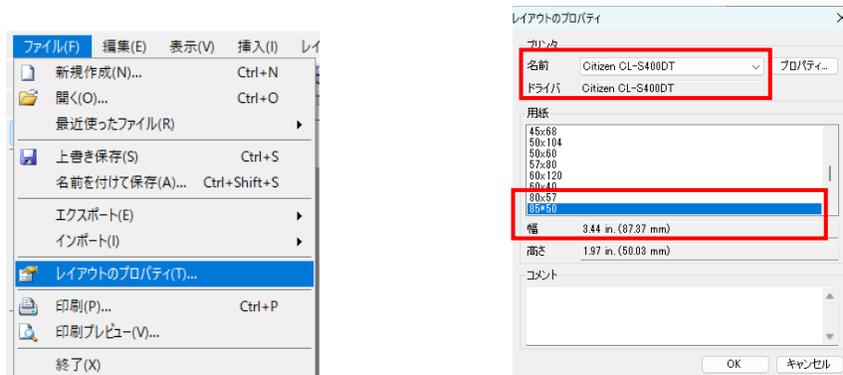

プリンタドライバと用紙情報を選択します。


## ③.固定データの作成

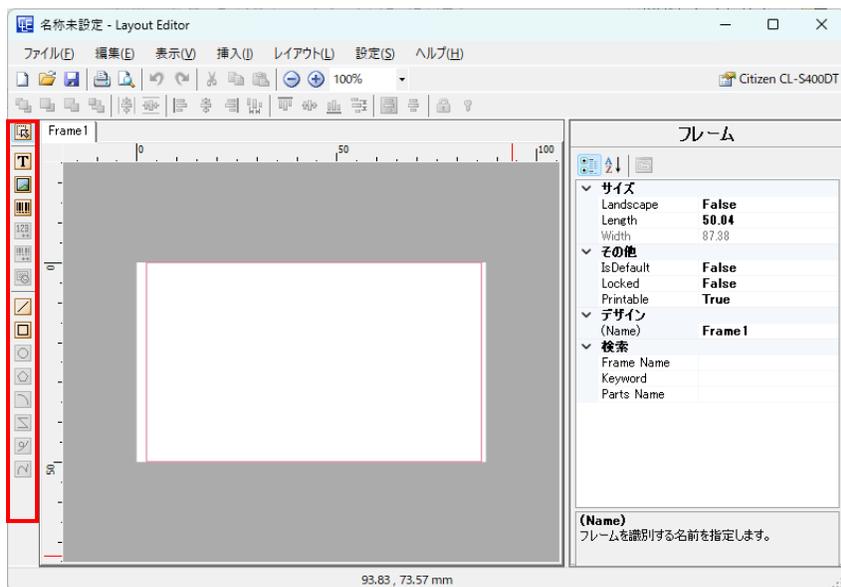

ツールバーより、設計するアイテムを選択し、レイアウトに配置します。

固定データは  
MergeIndex = 0  
に設定する

！ 使用できるフォントはコマンドフォントのみ！

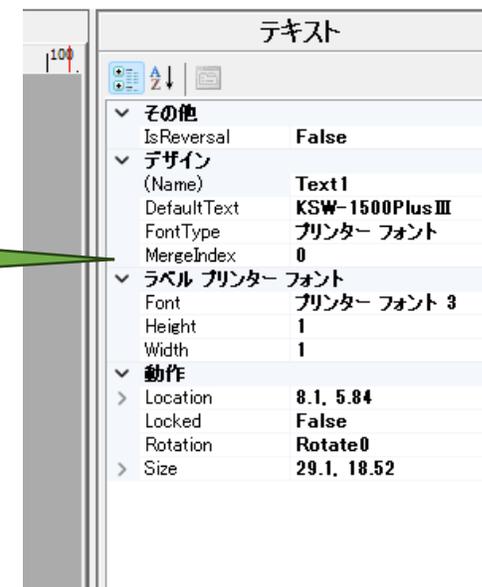





# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード フォーマットダウンロード

## ⑤.プリンタへエクスポート

完成したフォーマットをプリンタへ送信します。

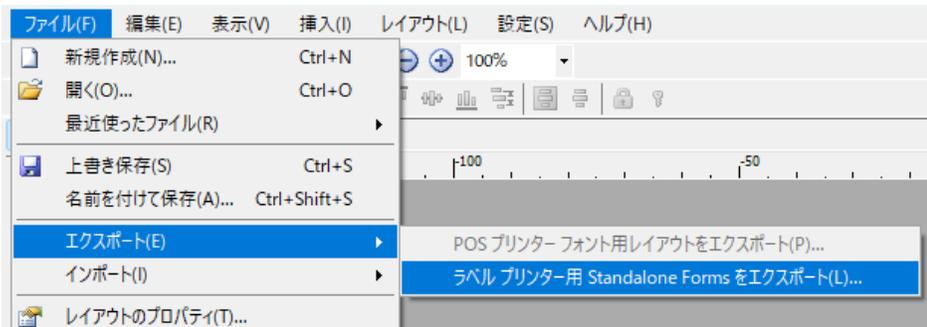


### 5-1.運用形態を選択します。

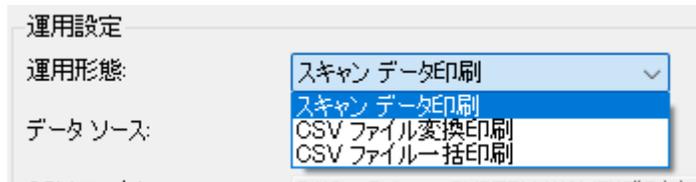

### 5-2.登録名・説明を入力します。

登録名がプリンタに表示されるタイトルとなり（英数字8文字）  
説明が説明文となります。（24文字まで）

### 5-3.「登録」ボタンでプリンタへエクスポートします。

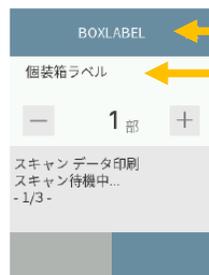

プリンタ本体の設定を使用する場合は、「現在のプリンター設定を使用」を選択

運用設定

エクスポート設定

# KSW-1500PlusⅢ/1800PlusⅢ スタンドアロンモード 運用

## ①.プリンタの準備

コマンドセット=「DMI」 ([セットアップ>システム設定>コマンドセット])

Standalone印刷=「On」 ([セットアップ>Standalone印刷])

に設定する必要があります。

\* Layout Editorから送信した場合は、自動的に設定されます。

## ②.スタンドアロンモードの開始

Standalone印刷=「On」かつフォーマットがダウンロードされている場合は、電源投入後自動的にスタンドアロンモードに切り替わります。



## ③.ラベル選択

複数のフォーマットがダウンロードされている場合は、スクロールしてフォーマットを選択します。




## ④.スキャンデータ印刷

コピー枚数を指定して、可変データ分、スキャンを行います。

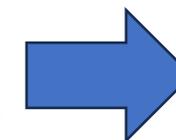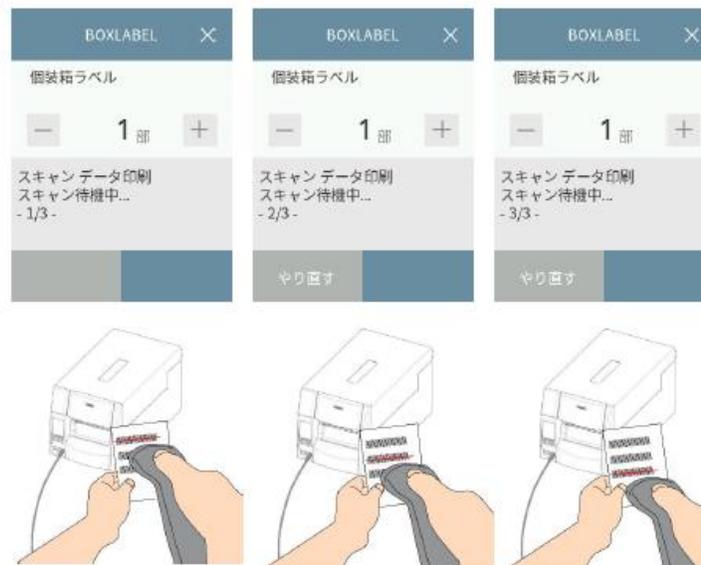

## ⑤.CSVファイル変換印刷

コピー枚数を指定して、検索キーとなるデータのスキャンを行います。

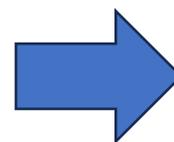


CSVファイルからデータを検索



## ⑥.CSVファイル一括印刷

コピー枚数を指定して、USBメモリに保存したCSVファイルの全レコードの印刷を行います。

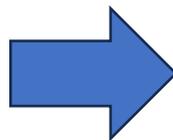

CSVファイルが見つからない場合はエラーメッセージが表示されます

CSVファイル  
ファイル名：  
DATABASE.csv  
USBメモリ内CLSフォルダに  
作成

## ⑦.フォーマットの削除

[セットアップ> Standalone管理]よりフォーマットを選択し、削除を実行します。



## ⑧.起動時のフォーマット自動選択

[セットアップ> Standalone管理]よりフォーマットを選択し、ロックを実行します。

